

化粧ビス止め 取り付け方法

①壁に穴をあけます。


- ※付属の型紙を取り付け位置に貼り、位置を決め穴を空けます。
- ※壁へは M5.5 ~ M6 の穴を空けてください。

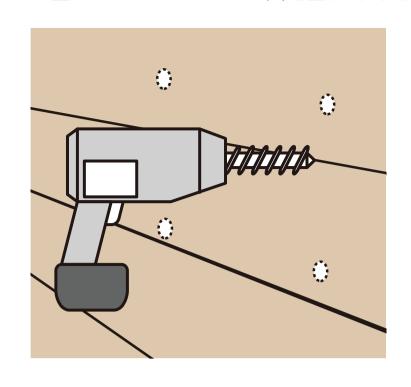

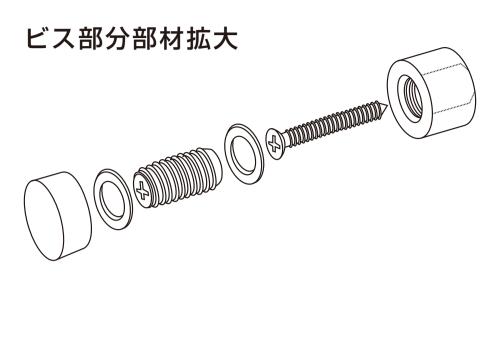


②ビスがきかない場合は、カールプラグを壁に打ち込み化粧ビスの本体をビス止めします。

※付属のタッピングサラビスで 化粧ビスの本体を壁に 4 箇所固定します。

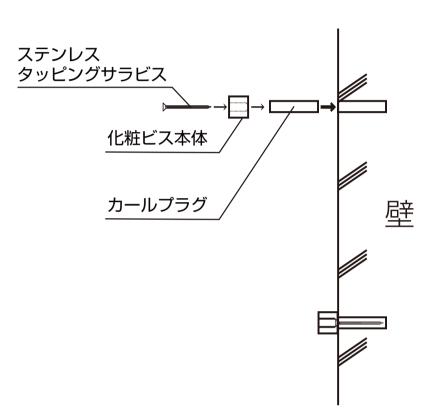

③プレートを固定します。

※化粧ビス本体に寸切りボルト(ネジ)を さし、アクリルプレートを通します。 最後に化粧ビスの蓋部分を閉めます。

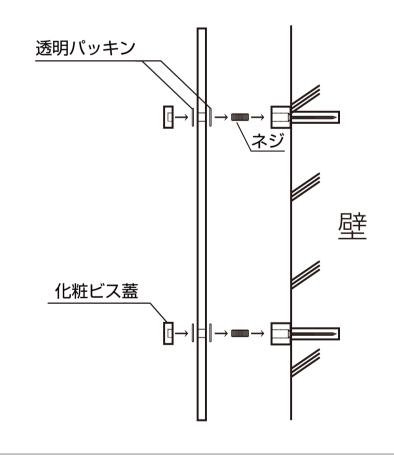

4完成

同梱取り付けビス類

