ステンレス × アクリル銘板　取り付け方法

①壁に穴をあけます。

※付属の型紙を取り付け位置に貼り、位置を決め穴を空けます。
※壁へは M5.5 ～ M6 の穴を空けてください。

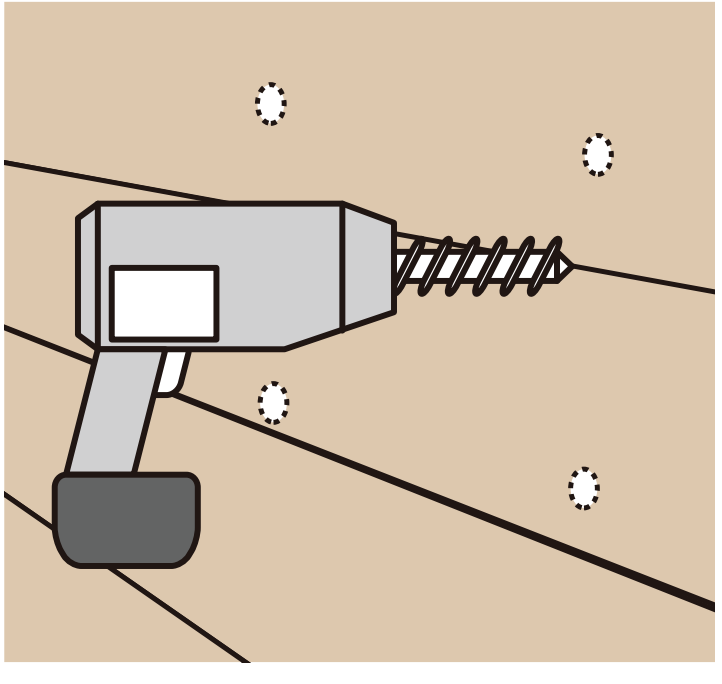

ビス部分部材拡大

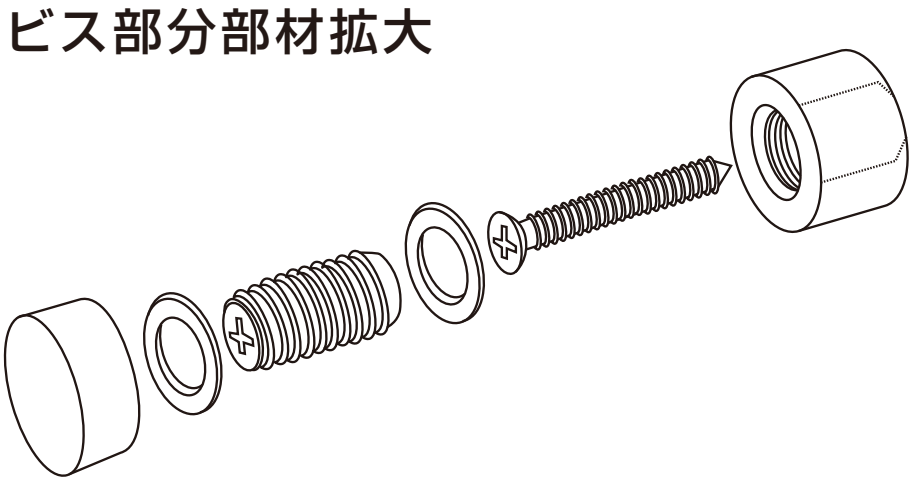

②ビスがきかない場合は、カールプラグを壁に打ち込みステンレスプレートと化粧ビスの本体をビス止めします。

※付属のタッピングサラビスで
化粧ビスの本体を壁に 4 箇所固定します。

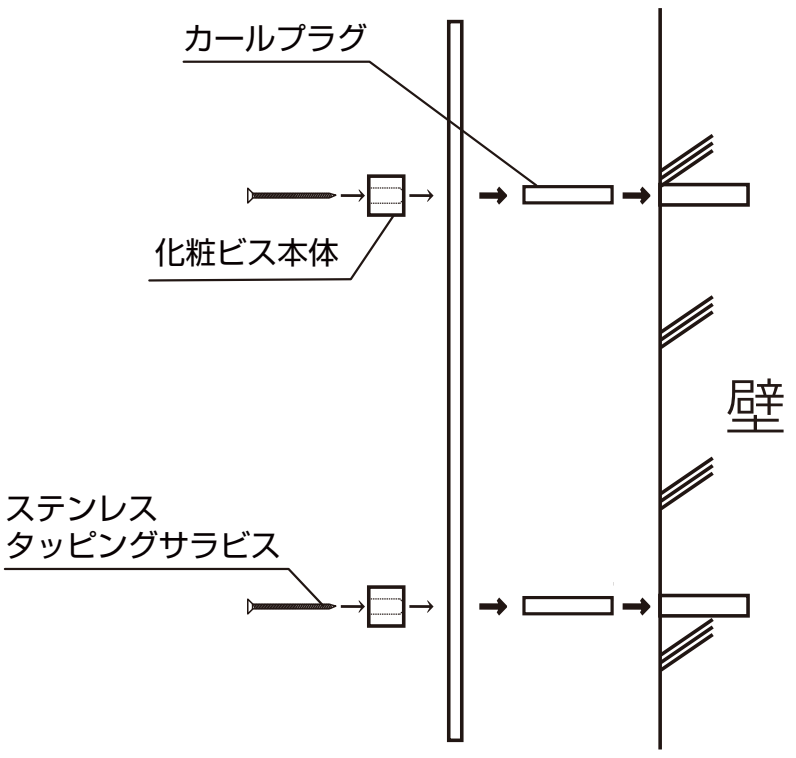

③プレートを固定します。

※化粧ビス本体に寸切りボルト（ネジ）を
さし、アクリルプレートを通します。
最後に化粧ビスの蓋部分を閉めます。

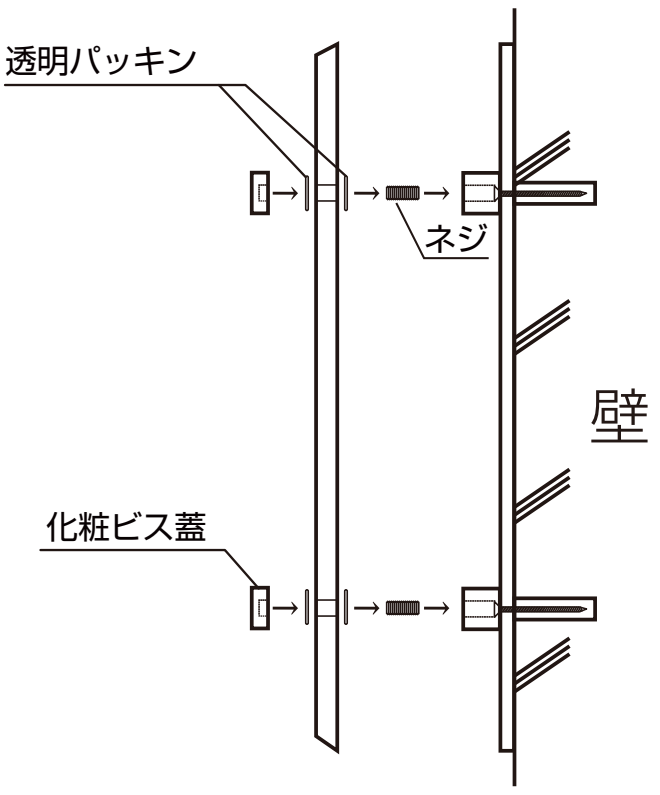

④完成

同梱取り付けビス類

カールプラグ(黄色)

M6
×5個(1個予備)

25φ化粧ビス

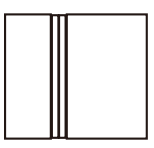

×4セット

ステンレス寸切りボルト(ネジ)



ステンレスタッピングサラビス
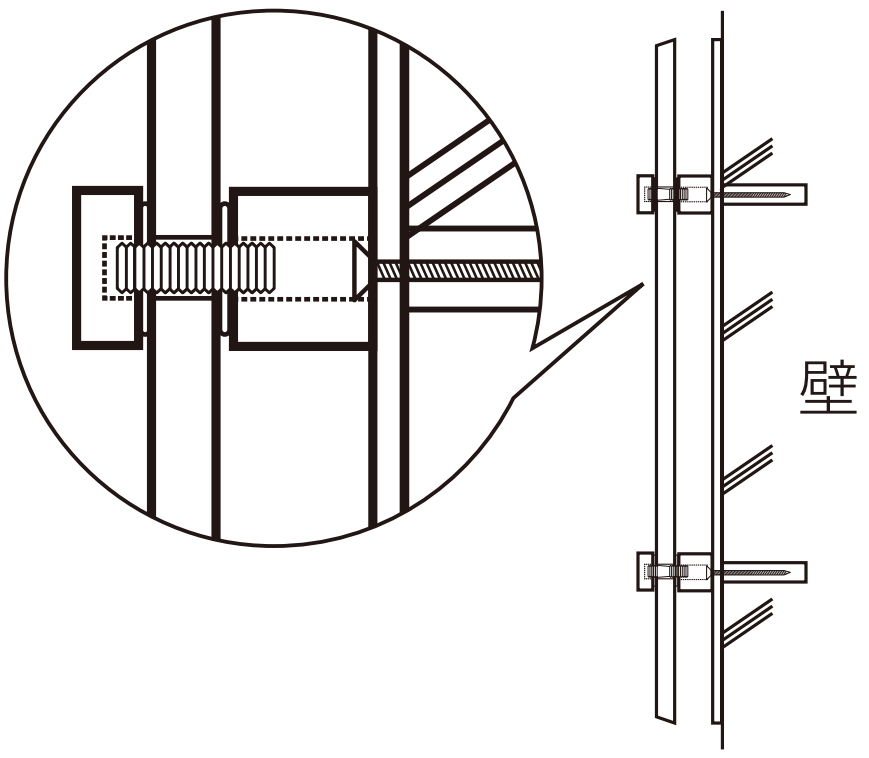
M4×35mm
×5本(1本予備)